GT-S5230N

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Præsentation af din mobiltelefon", "Samling og forberedelse af mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**)

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [☎] (betyder Tænd/sluk og luk menu-tast)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE 0168

Indhold

Sikkerhed og brug 1
Oplysninger om sikkerhed 1
Sikkerhedsforskrifter 3
Vigtige oplysninger om brug 5

Præsentation af din mobiltelefon 10
Kontroller indhold 10
Telefonens udseende 11
Taster 12
Skærm 12
Ikoner 13

Samling og forberedelse af mobiltelefonen .15
Isæt SIM-kortet og batteriet 15
Oplad batteriet 17
Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke) 18

Brug af almindelige funktioner 19
Sådan tændes og slukkes telefonen 19
Brug af den berøringsfølsomme skærm 20

Åbne menuer 21
Brug af widgets 21
Åbning af hjælp 22
Tilpasse telefonen 22
Brug af almindelige opkaldsfunktioner 24
Afsende og vise meddelelser 25
Tilføje og finde kontaktpersoner 28
Brug af almindelige kamerafunktioner 28
Lytte til musik 30
Browse på internettet 31

Brug af avancerede funktioner 33
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 33
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 35
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 37
Brug af avancerede kamerafunktioner 38
Brug af avancerede musikfunktioner 41

Brug af værktøjer og programmer 44
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 44
Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse 46
Aktivering af tyverisporing 46
Foretag falske opkald 47
Optage og afspille et stemmenotat 48
Redigering af billeder 48
Udskrivning af billeder 50
Overførsel af billeder og videoklip til internettet .. 51
Brug af Java-baserede spil og programmer 52
Synkronisere data 52
Brug af RSS-læseren 53
Få oplysninger eller foretag køb med NFC-funktionen (Near Field Communications) 54
Oprettelse og visning af verdensure 55
Indstilling og brug af alarmer 56
Brug af lommeregneren 56

Omregning af valutaer og mål 56
Indstilling af en tæller til nedtælling 56
Brug af stopuret 57
Oprette nye opgaver 57
Oprette tekstnotater 57
Styring af din kalender 57

Fejlsøgning .....a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

WARNING

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan skade din hørelse. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C og over 45° C). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke telefonen ad; du kan få elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i telefonen, der angiver væskeskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.
▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,512 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke+ emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede

EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Præsentation af din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din telefon.
- Andet tilbehør, end det der følger med telefonen, er muligvis ikke kompatibelt.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

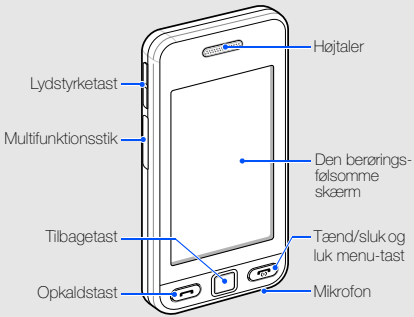

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

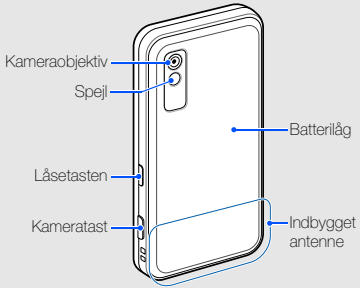

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Tryk på låsetasten for at låse. For at låse op skal du trykke på låsetasten og holde den inde.

Taster

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald
Tilbage	I menutilstand: Skifter til det foregående niveau.
Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (tryk og hold nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til inaktiv tilstand
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand: Tryk og hold lydstyrketasten nede for at foretage et falsk opkald.
Lås	Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne. Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne op (tryk og hold)
Kamera	Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

Skærm

Telefonens skærm består af følgende områder:

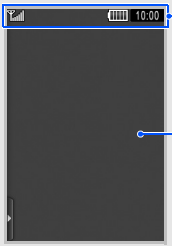

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Overfører data via GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Overfører data via EDGE-netværk
	Igangværende opkald
	Browser på internettet
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)

Ikon	Betydning
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Synkroniseret med pc
	Bluetooth aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	NFC-funktion (Near Field Communication) aktiveret[1]
	Alarm aktiveret

Ikon	Betydning
	Hukommelseskortet er sat i
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

1. Om dette ikon er tilgængeligt, afhænger af din tjenesteudbyder.

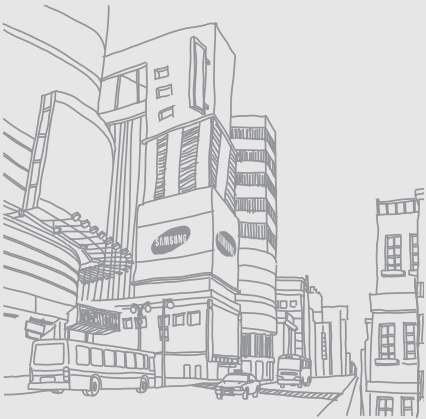

Samling og forberedelse af mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Isæt SIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester.

For at isætte SIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

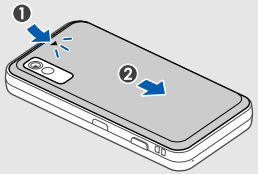

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM-kortet i.

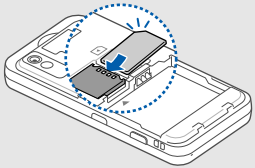

- Sæt SIM-kortet i telefonen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
- Når SIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Sæt batteriet i.

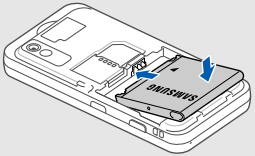

4. Sæt batterilåget på plads.

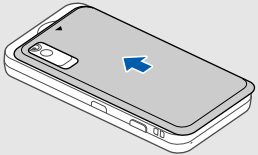

Oplad batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt det lille stik fra laderen i multifunktionsstikket.



CAUTION

Forkert tilslutning af laderen kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra laderen i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage laderen ud af stikkontakten.
5. Tag stikket fra laderen ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af producent og type).

- Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

1. Tag låget til batteriet af og tag batteriet ud.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden nedad.

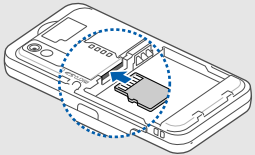

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
4. Isæt batteriet, og sæt batterilåget på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du fjerne batterilåget og batteriet, trykke forsigtigt på det, så det udløses fra telefonen, og derefter trække hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Du kan gøre følgende på telefonens berøringsskærm: Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

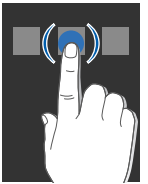

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle igennem en lodret liste.

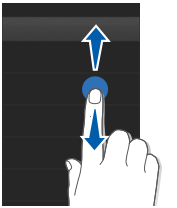

- Rul mod højre eller venstre med fingeren for at rulle igennem en vandret liste.

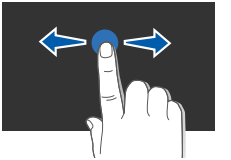

Åbne menuer

Sådan åbner du telefonens menuer:

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu** for at åbne menutilstanden.
2. Vælg en menu eller funktion.

   Du kan også åbne menuer ved at vælge [ ] i menutilstand. Træk til venstre eller højre for at rulle gennem menuerne.
3. Tryk på tasten Tilbage for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug af widgets

Lær at bruge widgets på værktøjslinjen for widgets.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Åbning af widget-værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Vælg pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen. Du kan arrangere dine widgets på widget-værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

Føje widgets til den inaktive skærm

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm.
3. Anbring widgetten et vilkårligt sted på den inaktive skærm.

Ændring af widgets

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Widget**.
2. Vælg de widgets, som du vil tilføje i widget-værktøjslinjen, og vælg **Gem**.

Åbning af hjælp

Lær at få adgang til hjælp om din telefon.

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Tryk på [?] fra widget-værktøjslinjen.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Rul til venstre eller højre for at få yderligere oplysninger. Vælg [ ] for at skifte til det foregående niveau.

Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼], og juster tastaturets lydstyrke.

Juster vibratorens intensitet på den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibratorens intensitet, når du trykker på telefonens skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼].
2. Vælg **Vibrator** og juster vibratorens intensitet.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og tryk på # og hold nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Kalibrering af skærmen

Du kan kalibrere skærmen, så din telefon bedre registrerer dine indtastninger.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kalibrering**.
2. Tryk på målområdet på skærmen.
3. Vælg **OK**.

Skift af ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg » ved siden af den profil, som du bruger.

Hvis du bruger profilen Lydløs eller Flightmode, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Vælg **Ringetone for stemmeopkald**.
4. Vælg en ringetone fra listen og vælg **Gem**.
5. Vælg **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Valg af en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
2. Ruller til venstre eller højre til et billede.
3. Vælg **Indstil**.

Vælg et farvemønster (menutilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Vælg et tema (farvemønster).
3. Vælg **Gem**.

Låsning af din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og vælg **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og vælg **Bekræft**.

- Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Oplåse den berøringsfølsomme skærm med Smart oplåsning

Ved at tegne et angivet tegn på den låste berøringsfølsomme skærm, kan du enten låse op for skærmen, låse op og foretage et opkald til et hurtigopkaldsnummer eller låse op og åbne et program.

Indstille tegn til smart oplåsning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Smart oplåsning**.
2. Vælg **Til** under **Tegnoplåsning**.
3. Vælg en oplåsningsfunktion.
4. Vælg om nødvendigt det hurtigopkaldsnummer, der skal ringes til, eller det program, der skal åbnes (hvis nødvendigt).
5. Vælg et tegn til funktionen for smart oplåsning.
6. Tryk på tasten Tilbage (hvis nødvendigt).
7. Vælg **Gem**.

Brug af almindelige opkaldsfunktioner

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Under et opkald låses den berøringsfølsomme skærm automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. For at låse op skal du trykke på låsetasten og holde den nede.

Sådan foretager du et opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg → **Stemmeopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Tryk på [▲/▼] for at regulere lydstyrken under et opkald.

Brug af højtalerfunktionen

1. Vælg **Højtaler** → **Ja** under et opkald for at slå højtaleren til.
2. Vælg **Højtaler** for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Brug af høretelefoner

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til telefonen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke to gange på knappen på høretelefonerne og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonerne og hold den nede for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne, og hold den nede for at afslutte et opkald.

Afsende og vise meddelelser

Lær at sende og vise tekst- (SMS), multimedie- (MMS) og e-mail-meddelelser.

Afsendelse af en tekst- eller multimediemeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast modtagerens nummer og vælg **Udført**.
4. Vælg **Tilføj tekst**.
5. Indtast meddelelsesteksten, og vælg **Udført**.
   ▶ s. 26
   Hvis du vil sende en almindelig tekstmeddelelse, skal du gå til trin 8. Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 6.
6. Vælg **Tilføj medie** → en emnetype.

7. Vælg det emne, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.
8. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast en e-mail-adresse, og tryk på **Udført**.
4. Vælg **Tilføj emne**.
5. Indtast et emne, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Tilføj tekst**.
7. Indtast e-mailens tekst, og tryk på **Udført**.
8. Vælg **Tilføj filer**, og tilføj en fil (hvis det er nødvendigt).
9. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Indtastning af tekst

Du kan bruge telefonens berøringsskærm til at indtaste tekst og oprette meddelelser eller noter.

Skifte indtastningsmetode

Når du aktiverer feltet til indtastning af tekst, vises det virtuelle tastatur. Vælg **Tastatur** rullemenuen og vælg en af følgende indtastningsmetoder:

- **Tastatur**
- **Skriv fuld skærm**
- **Skrivefelt 1**
- **Skrivefelt 2**

Hvis du roterer telefonen mod uret til liggende tilstand, kan du ved indtastning af tekst anvende et bredt tastatur.

Indtastning af tekst via det virtuelle tastatur

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Tastatur**.
2. Vælg en passende virtuel tast for at indtaste teksten.
   - Vælg **T9** (**T9** lyser blåt) for at skifte til T9-tilstand.
   - For at skifte mellem store og små bogstaver eller for at bruge tal eller symboler skal du vælge **Abc** eller **T9Ab**. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit område.

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Vælg de virtuelle taster for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge Aa eller et alternativ på den liste, der vises.
Nummer	Vælg en virtuel tast for at indtaste et tal.
Symbol	Vælg en virtuel tast for at indtaste et symbol.

Indtastning af tekst via håndskrift på fuld skærm

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skriv fuld skærm**
2. Skriv de enkelte tegn et sted på skærmen.
   Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.

Indtastning af tekst via håndskrift boks 1

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 1**.
2. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen.
   Skriv tal og symboler i kolonnen **?1** nederst til højre af skriveområdet.

Indtastning af tekst via håndskrift boks 2

1. Skift tekstindtastningsmetode til **Skrivefelt 2**.
2. Skriv de enkelte tegn i skriveområdet nederst på skærmen.
   Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver, eller bruge numre eller symboler.

Visning af tekst- eller multimediemeddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Visning af en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Overførsel**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Tilføje og finde kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Tilføjelse af en ny kontakt

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Sådan finder du en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Vælg søgefeltet, indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og vælg **Udført**.
   Du kan også rulle for at vælge det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontakt, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at vælge →
- Redigere kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**

Brug af almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Når du tænder for kameraet, er skærmen muligvis blank på grund af midlertidig statisk elektricitet. Prøv at genstarte telefonen for at løse problemet.

Sådan tager du billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, foretag ønskede justeringer.
   - Vælg for at vælge farvebalancen.
   - Vælg for at vælge forsinkelsen.
   - Vælg for at indstille lysstyrke.
   - Tryk på [▲/▼] for at zoome ind eller ud.
4. Tryk på kameratasten for at tage et billede.

   Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge for at se det.

Visning af billeder

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

- Drej telefonen mod uret for liggende format. Vip telefonen til venstre eller højre. Billederne vil automatisk blive bevæget til venstre eller højre.
- Vælg → eller for at zoome ind eller ud. Tryk på tasten Tilbage for at lukke zoomskærmen.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg for at skifte til optagetilstand.
4. Ret objektivet mod motivet, foretag ønskede justeringer.
   - For at skifte optagetilstand skal du vælge .
   - Vælg for at vælge farvebalancen.
   - Vælg for at vælge forsinkelsen.
   - Vælg for at indstille lysstyrke.
   - Tryk på [▲/▼] for at zoome ind eller ud.
5. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
6. Vælg eller tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen.

   Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget en video skal du vælge for at se den.

Visning af videoklip

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Lytte til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling. Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du vælger FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Brug følgende ikoner til at styre FM-radioen:

Ikon	Funktion
AF /	Indstil FM-radioen til atter at gennemsøge frekvenserne for stationer automatisk, når aktuel radiosignal er svagt
/	Ændring af lydoutput
	Indstiller en radiostation. Finder tilgængelige radiostationer (holdes nede)
	Tænde FM-radioen
	Slukke FM-radioen

Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Hent fra internettet. ▶ s. 31
- Hent fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 41
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 45

- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 41
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 41

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Stopper afspilningen midlertidigt
	Starter eller fortsætter afspilningen
	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede)
	Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede)
NORM	Vælger en equalisertype
A	Skifter tilstand for gentagelse
	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan browsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Browser** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
	Går tilbage eller frem på en webside
	Standser indlæsning af websiden
	Opdaterer den aktuelle webside

Ikon	Funktion
	Gå tilbage til startsiden
	Åbner en liste over gemte bogmærker
	Skifter visningstilstanden
	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Browser** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
4. Vælg **Gem**.

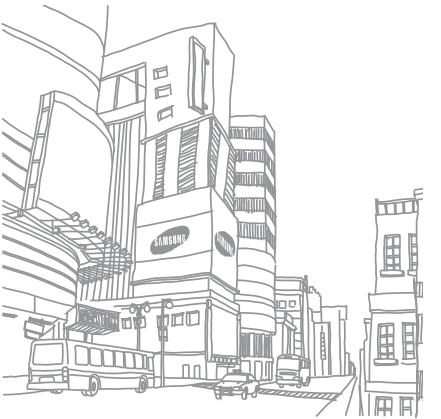

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Visning og besvarelse af ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen.

Når du har et ubesvaret opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Stemmeopkald** for at ringe op.

Når du har to eller flere ubesvarede opkald, skal du vælge et opkald fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Logger** → et opkaldsnummer.

Opringning til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg det ønskede nummer, og vælg eller tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold

Vælg **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold, eller vælg **Hent** for at hente et opkald på hold.

Sådan foretager du et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg **Sæt på hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Vælg **Opkald**, indtast det andet nummer for at ringe op, og vælg **Nyt opkald** eller tryk på [ ].
3. Vælg **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. For at afslutte opkaldet på hold skal du vælge **På hold** → .
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald.
   Det første sættes automatisk på hold.
2. Vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et opkald med flere parter (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Vælg **Forbind**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og vælg dernæst → **Stemmeopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op.

Opkald til en kontakt fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 28

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Vælg den ønskede kontakt.
3. Vælg ved siden af det nummer, du ønsker at ringe op → .

Afvise et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [ ]. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Tilføj nummer**.
4. Vælg feltet til indtastning af numre.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og vælg **Udført** → **Gem**.
6. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af det pågældende nummer.
7. Vælg **Gem**.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Lær at oprette dit visitkort, indstille favoritnumre og oprette grupper med kontaktpersoner.

Oprettelse af visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog** → **Mere** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Indstilling af favoritnumre

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Vælg **Kontaktpersoner** rullemenuen → **Favoriter**.
3. Vælg **Tilføj**.
4. Vælg en kontakt.

   Kontaktpersonen gemmes i listen over favoritnumre.

- Du kan ringe til denne kontakt ved at trykke på det tildelte nummer på opkaldsskærmen, og holde den nede.
- De første 5 foretrukne numre tildeles foretrukne kontaktpersoner ( ) på widget-værktøjslinjen.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, billeder og vibratortype til hver gruppe eller sende meddelelser og e-mail til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Vælg **Kontaktpersoner** rullemenuen → **Grupper**.
3. Vælg **Opret gruppe**.
4. Vælg et gruppenavn, billede, en ringetone for gruppen og vibratortype.
5. Vælg **Gem**.
6. Vælg **Ja**, og tilføj kontaktpersoner til gruppen (om nødvendigt).

Sådan foretager du opkald eller sender meddelelser fra billeder

Din telefon tilføjer automatisk kontaktpersoner, som du ofte ringer til, til listen over billedkontakter. Fra billedkontakterne kan du foretage opkald eller sende meddelelser.

1. I menutilstand: Vælg **Billedkontakter**.
2. Vælg en billedkontakt.
3. Vælg for at ringe op til nummeret eller vælg for at sende en meddelelse.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Du kan lære at oprette og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser samt oprette mapper til meddelelserne.

Oprettelse af en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Vælg **Tilføj tekst**.
4. Indtast din tekst, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Gem**.

Oprettelse af en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 25
4. Vælg **Gem**.

Indsætning af tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Opret en ny meddelelse ved i menutilstand at vælge **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Vælg **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprettelse af en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Rul til den ønskede skabelon, og vælg .
   Skabelonen åbnes som en ny multimediemeddelelse.

Oprettelse af en mappe til håndtering af meddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.
2. Vælg **Opret mappe**.
3. Indtast et nyt mappenavn, og vælg **Udført**.

Du kan flytte meddelelser fra mappen med meddelelser til dine mapper for at håndtere dem, som du ønsker.

Brug af avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

At tage billeder ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg SCN → en scene → OK.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage et billede.

Optagelse af billeder i tilstanden smilbillede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg S → .
4. Tryk på kameratasten.
5. Ret kameraet mod objektivet.
   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Tage en serie af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → [▭].
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på og hold kameratasten nede for at tage en serie af billeder.

Optagelse af panoramabilleder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → [PAN].
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i den ønskede retning. Når du justerer den lille hvide ramme ind efter [📷], tager telefonen automatisk det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Optagelse af delte billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → [▦].
4. Vælg et billedlayout, og tryk på kameratasten.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på kameratasten for at tage et billede af hvert segment.

Optagelse af billeder med dekorationsrammer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → [▣].
4. Vælg en ramme, og tryk på kameratasten.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på kameratasten for at tage et billede med ramme.

Brug af kamerafunktioner

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Effekter	Anvender en effekt
Eksp. måler	Vælger en eksp.målertype
Billedkvalitet	Indstil kvaliteten af dine billeder

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen
Effekter	Anvender en effekt
Videokvalitet	Juster videoklippenes kvalitet

Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge → for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Vis linjer
Kontroller	Indstil kameraet til at skifte til at kontrollere billedet, efter at det er blevet taget
Lukkerlyd	Vælger en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af nye billeder

Før du optager en video, skal du vælge → for at få adgang til følgende funktioner:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Vis linjer
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som nye videoklip skal gemmes i

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie** → **Gem**
2. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra computeren til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Synkronisering af telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.

3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Start af synkronisering.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret**.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Klik for at redigere** for at tildele et billede til afspilningslisten, og vælg et billede eller tag et nyt billede.
6. Vælg **Gem**.
7. Vælg den nye afspilningsliste.
8. Vælg **Tilføj** → **Numre**.
9. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Tilpasning af musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren
Musikmenu	Vælg de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket

4. Vælg **Gem**.

Gemme radiostationer automatisk

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis nødvendigt).
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du vælge for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

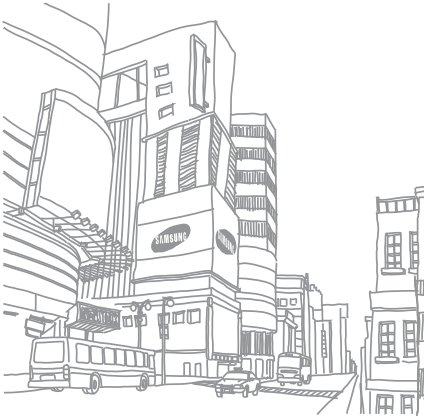

Brug af værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Vælg cirklen i midten for at tænde for den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → **Gem**.
   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.
4. Vælg **Gem**.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Ja**.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Afsendelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Vælg **Send via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth**, vælg **Mere** → **Send visitkort via** → **Bluetooth** eller vælg **Mere** → **Send via Bluetooth**.

Modtagelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **OK** (hvis nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM-kort.

Sådan aktiverer du Ekstern SIM-tilstand:

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Indstillinger**.
2. Vælg **Til** under **Ekstern SIM-tilstand**.
3. Vælg **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. For at godkende skal du vælge enheden og vælge **Godkend enhed**.

Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg **Kontaktpers.** for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
6. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
7. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
8. Vælg rullemenuen **Gentag**, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Vælg **Gem** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk fire gange på [▲/▼].

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du trykker på låsetasten og holder den nede eller trykker på [ ].

Aktivering af tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og vælg **Bekræft**.
3. Vælg **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg feltet til indtastning af modtager.

6. Indtast et telefonnummer, og vælg **Udført**.
7. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
8. Vælg feltet til indtastning af afsender.
9. Indtast afsenderens navn, og vælg **Udført**.
10. Vælg **Gem** → **Accepter**.

Foretag falske opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Sådan aktiverer du en falsk opkaldsfunktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Gem**.

Indspil tale

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg ● for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig, skal du vælge ■.
7. Tryk på tasten Tilbage.
8. Vælg **Gem**.

Sådan foretager du et falsk opkald

I inaktiv tilstand: Tryk på [▼], og hold nede for at foretage et falsk opkald.

For at ændre forsinkelsestiden før det falske opkald foretages, skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller** → en indstilling → **Gem**.

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optagelse af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Diktafon**.
2. Vælg for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge .
   Notatet gemmes automatisk.

Afspilning af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → **Stemmenotatsliste**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Stopper afspilningen midlertidigt
	Starter eller fortsætter afspilningen
	Søger tilbage i en fil (holdes nede)
	Søger frem i en fil (holdes nede)

Redigering af billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Tilføje effekter til billeder

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Vælg .
3. Vælg **Rediger** → **Effekter** → en effektindstilling (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).
4. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **Udført**.
   For at tilføje en sløring til et bestemt område af et billede skal du trække et rektangel og vælge **Sløring** → **Udført**.
5. Når du er færdig, skal du vælge **Filer** → **Gem som**.

6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

Juster et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).

   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Omdan et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
3. Roter eller spejlvend billedet som ønsket, og vælg **Udført**.

   For at tilpasse billedet skal du vælge en størrelse og vælge **Gem** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Beskær et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Beskær**.
3. Træk rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og vælg **Beskær** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Indsættelse af en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Indsæt** → en visuel effekt (rammer, billede, clipart, humørikon eller tekst).

3. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på **Udført**.
4. Flyt eller tilpas det tilføjede billede, og vælg **Udført**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Tilføjelse af et notat med håndskrift

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-2 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Vælg **Rediger** → **Notat på skærm**.
3. Rul til venstre eller højre til en farve, skriv et notat på skærmen og vælg **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Udskrivning af billeder

Lær at udskrive billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrivning af et billede via USB-forbindelsen

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 29
3. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Udskrivning af et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 29
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 45
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

Overførsel af billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på hjemmesider til fotodeling og blogs.

Om **Communities** er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Indstilling af din favoritdestinationsliste

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg **Ja** for at indstille din favoritdestinationsliste (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du accepterer den generelle ansvarsfraskrivelse.

Første gang du etablerer forbindelse til **Communities**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og vælg **Gem**. Hvis du vælger **Opdater bloglister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

For at redigere listen over foretrukne destinationer eller opdatere listerne skal du fra skærmen **Communities** vælge **Indstillinger** → **Foretrukne lister** → **Rediger**.

Overførsel af en fil

Du skal have konti på billeddelingssider og blogs for at kunne overføre billeder og videoklip.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg den destination, du ønsker at sende til.
3. Indtast bruger-id og adgangskode på destinationen.
4. Vælg **Klik for at tilføje** og vælg en mediefil.
5. Indtast postens detaljer og vælg **Overfør**.

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

Download spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet** → **Flere spil**.
   Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program, og overfør det til telefonen.

Sådan spiller du spil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen og følg anvisningerne på skærmen.
   Din telefon har et spil med bevægelsesregistrering. Vælg **Rullende terning**, og ryst telefonen for at kaste terningen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Start af programmer

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet**.
2. Vælg **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisere data

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver.

De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj**, og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **Fortsæt** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

Brug af RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Tilføjelse af en adresse på RSS-kilde

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg feltet til indtastning af URL.
4. Indtast adressen på en RSS-kilde, og vælg **Udført**.
5. Vælg **OK**.

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Vælg **Opdater** for at få det seneste indhold.
3. Vælg en kategori for nyhedsfeed.
4. Vælg **Opdater** → **Ja**.
5. Vælg en opdateret kategori for nyhedsfeed → **Ja**.

Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-nyhedsfeed med angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **RSS-læser** → **Mere** → **Indstillinger** → **Indstillinger**.

Få oplysninger eller foretag køb med NFC-funktionen (Near Field Communications)

Din telefon gør det muligt at læse NFC-tags, der indeholder oplysninger om udvalgte produkter, som f.eks. web-adresser, e-mail-adresser eller servicenumre. NFC-funktionen er en højfrekvensbaseret, trådløs tilslutningsteknologi til korte afstande, der gør din telefon i stand til at læse bestemte oplysninger, når den anbringes i nærheden af et NFC-tag. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til rejser eller begivenheder.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Når du har aktiveret NFC-funktionen, vil din telefon aflæse produktoplysningerne, hver gang du anbringer den i nærheden af et NFC-tag. Tilgængelige oplysninger vil blive vist på din skærm.

Sådan får du vist oplysningerne på et senere tidspunkt:

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **NFC**.
2. Vælg **Servicetag** for at få vist oplysningerne.

Du kan også gemme produktoplysningerne og udveksle dem med andre.

Foretage køb med NFC-funktionen

Før du kan begynde at bruge NFC-funktionen til at foretage betalinger, skal du tilmelde dig den mobile betalingstjeneste. For at tilmelde dig eller indhente oplysninger om tjenesten skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Sådan foretager du et køb med NFC-funktionen:

1. Anbring bunden af din telefons bagside i nærheden af en NFC-kortaflæser.
2. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste din PIN-kode og anbringe telefonen i nærheden af aflæseren igen (hvis det er nødvendigt).

For at anvende billettjenester skal du downloade det tilsvarende program fra din tjenesteudbyders hjemmeside. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Deaktivere NFC-funktion en

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **NFC**.
2. Vælg **Aktivering** → **Fra**.
3. Vælg **Gem**.

Oprettelse og visning af verdensure

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Vise et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Du kan gennemse verdenskortet og vælge en ønsket tidszone.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Vælg → **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
4. Vælg for at indstille sommertid.
5. Vælg **OK** for at gemme dit verdensur.
   Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Tilføjelse af et verdensur til din skærm

Med dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Sådan gør du, når du har oprettet verdensur:

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Vælg → **Indstil som andet ur**.
3. Vælg det verdensur, som du vil tilføje.
4. Vælg **Indstil**.

Indstilling og brug af alarmer

Lær at indstille og kontrollere alarmer for vigtige begivenheder.

Indstilling af en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil detaljer for alarm.
4. Vælg **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stop af en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Træk skyderen hen til **Stop** for at stoppe alarmen.
- Træk skyderen hen til **Snooze** for at gøre alarmen lydløs i slumreperioden.

Deaktivering af en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Fra** under den alarm, du ønsker at deaktivere.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm for at udføre grundlæggende matematiske betjeninger.

Omregning af valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstilling af en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.

3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når tælleren udløber, skal du trække skyderen hen på **Stop** for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at nulstille de registrerede tider.

Oprette nye opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Vælg **Gem**.

Oprette tekstnotater

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Notat**.
2. Vælg **Opret memo**.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Udført**.

Styring af din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skifte kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

Oprettelse af begivenheder

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg **Opret tidsplan**.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.

Få vist begivenheder

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Sådan får du vist alle begivenheder:

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg **Tidsplansliste**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

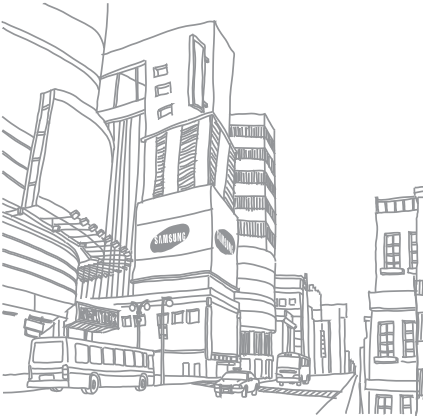

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Der findes ingen SIM-tilstand	Sørg for at SIM-kortet er sat i korrekt
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PIN2	Når du går ind i en menu som kræver en PIN-2 kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.
PUK	Når SIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen beder dig om at isætte SIM-kortet.

Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Telefonen viser "Netværksfejl" eller "Intet netværk".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontakt, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

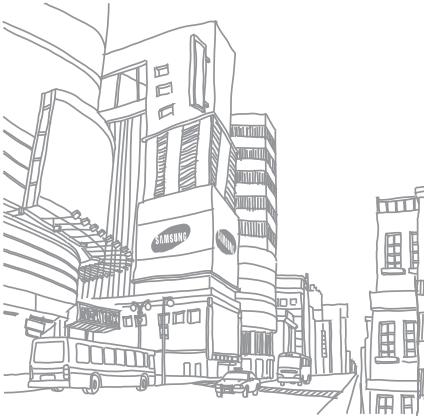

Indeks

alarmer
- deaktivering, 56
- oprettelse, 56
- stoppe, 56

baggrund 23

batteri
- indikator for lavt batteriniveau, 17
- installation, 15
- opladning, 17

billeder
- almindelig optagelse, 29
- avanceret optagelse, 38
- beskæring, 49
- indsættelse af visuelle effekter, 49
- justering, 49
- omdannelse, 49
- redigering, 48
- tilføjelse af effekter, 48
- tilføjelse af notater, 50
- udskrivning, 50
- visning, 29

billedkontakter 36

Bluetooth
- afsendelse af data, 45
- aktivering, 44
- ekstern SIM-tilstand, 45
- modtagelse af data, 45

browser
- se webbrowser

Communities
- se værktøj, mobile blog

falske opkald
- se opkald, sådan foretager du falske opkald

FM-radio
- gemme station, 43
- lytning til, 30

hukommelseskort 18

høretelefoner 25

internet
- se webbrowser

Java
hentning, 52
start af spil, 52
åbning af programmer, 52
kalender
se værktøj, kalender
konferenceopkald
se opkald, flere parter
kontaktpersoner
brug af billedkontakter, 36
finde, 28
oprettelse af grupper, 36
tilføjelse, 28
lommeregner
se værktøj, lommeregner
lydstyrke
lydstyrke for opkald, 25
lydstyrke for tastetoner, 22
låsning
se telefonlås
meddelelser
afsendelse af e-mail, 26
afsendelse af MMS, 25
afsendelse af tekst, 25
visning af e-mail, 28
visning af MMS, 27
visning af tekst, 27
multimedie
se meddelelser
musikafspiller
lytning til musik, 30
oprettelse af afspilningslister, 42
synkronisering, 41
tilpasning, 42
nedtæller
se værktøj, nedtæller
NFC 54
mobil betaling, 54
notat
se tekst- eller stemmenotater
omregning
se værktøj, omregner
opkald
afvisning, 35
almindelige funktioner, 24
avancerede funktioner, 33
besvarelse af flere opkald, 34
besvarelse af ubesvarede opkald, 33
besvarelse, 24
falske opkald, 47
flere parter, 34
foretage flere opkald, 34
foretage, 24
fra adressebogen, 35

hentning af opkald på hold, 34
internationale numre, 35
på hold, 34
seneste udgående, 33
visning af ubesvarede, 33

profilen flightmode 19

profilen Lydløs 22

Radio
se FM-radio

ringetone 23

RSS-læser
se værktøj, RSS-læser

SIM-kort 15

skabeloner
indsætning, 37
multimedie, 37
tekst, 37

smart oplåsning 24

SOS-meddelelse 46

stemmenotater
afspilning, 48
optagelse, 48

stopur
se værktøj, stopur

synkronisere
oprettelse af en profil, 53
starte, 53

sådan finder du musik 43

tastetoner 22

tekst
indtastning, 26
meddelelser, 25
oprette notater, 57

telefonlås 23

timer
se værktøj, nedtæller

tyverisporing 46

ur
se verdensur

verdensur
indstille visning af
dobbelt tid, 55
oprettelse, 55
visning, 55

videoklip
almindelig optagelse, 29
visning, 30

visitkort 36

værktøj
alarm, 56
billedredigering, 48
kalender, 57
lommeregner, 56
mobile blog, 51
nedtæller, 56
omregner, 56
opgave, 57
RSS-læser, 53
stopur, 57

webbrowser
tilføjelse af bogmærker, 32
åbning af hjemmeside, 31

widgets 21

Windows Media Player 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-S5230N

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.16 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse.
For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsungmobile.com

Danish. 11/2010. Rev. 1.1